


## MOVENTO met TIP-ON – 760H/766H

### Maatvoeringen


#### Nodige inbouwruimte

\* Zie bevestiging van de corpusprofielen

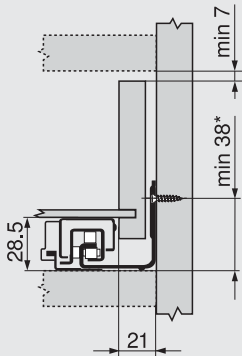


#### Lade/binnenlade

SKW Ladebinnenbreedte  
LW Corpusbinnenbreedte

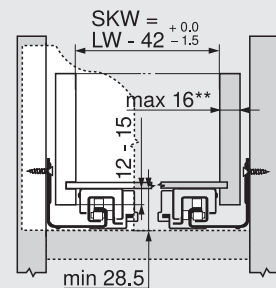


#### Lade

SKL Ladelengte  
NL Nominale lengte  
\* Extra + 12 mm met zijdelingse stabilisering

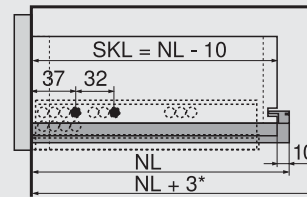

#### Binnenlade

ISKL Lengte van de binnenlade  
SKL Ladelengte  
NL Nominale lengte

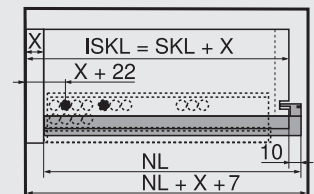


### Schroefpositie van de corpusprofielen

#### Corpusprofiel 760H – 40 kg


Nominale lengte NL (mm)

|           |  |
|-----------|--|
| 250, 270  |  |
| 300 - 350 |  |
| 380 - 520 |  |
| 550, 600  |  |

### Verwerking lades

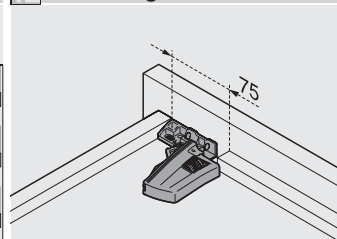

Boormal T65.1000.02 gebruiken

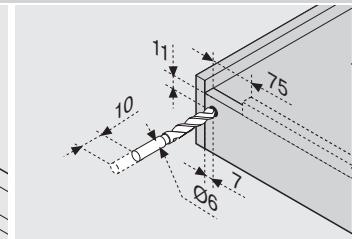

Boormal T65.1000.02 gebruiken

#### Corpusprofiel 766H – 60 kg

Nominale lengte NL (mm)

|           |  |
|-----------|--|
| 450       |  |
| 500 - 600 |  |
| 650 - 750 |  |

### Opmerking

\*\* Beperkte zijdelingse verstelling bij lade met 16 mm wanddikte en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de ladebinnenbreedte SKW

### Zie ook

|   |     |
|---|-----|
| Overzicht – MOVENTO                       | 459 |
| Overzicht – ORGA-LINE voor MOVENTO/TANDEM | 583 |
| Toebehoren                                | 464 |
| Bevestiging van de corpusprofielen        | 470 |
| Montage, demontage en verstelling         | 471 |
| Overzicht – verwerking                    | 605 |
| Informatie                                | 684 |